JOHTAVA

ROSENLEW

LAATUA KOTIISI

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

TVÄTTMASKIN
PYYKINPESUKONE

RTF 4070
RTF 4470

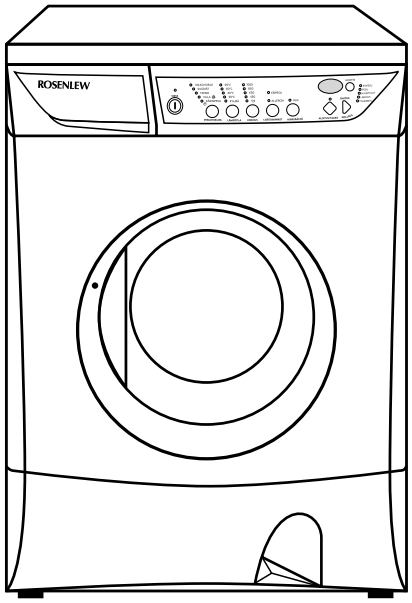

132995960

S FIN

Hyvä asiakas,

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet ensimmäisillä sivuilla. Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen huolellisesti myöhempää käyttöä varten ja annat sen edelleen myös pesukoneen mahdolliselle uudelle käyttäjälle.

Kuljetusvauriot

Pakkauksen purkamisen yhteydessä tarkistetaan, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa.

HUOMIO! Mikäli kone on vaurioitunut, on siitä välittömästi ilmoitettava jälleenmyyjälle.

Vinkkejä käyttöohjeen lukemiseen

Käyttöohjeen muutamat kappaleet on merkitty tietyllä symboolilla. Nämä symboolit tarkoittavat seuraavaa:

Kappaleessa annetaan tärkeää tietoa pesukoneen käytöstä, jonka huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteeseen teknisiä vikoja.

Kappaleessa annetaan tietoa, joka on erityisen tärkeää pesukoneesi moitteettomalle toiminnalle.

Kappaleessa on tärkeää tietoa ympäristönsuojelusta.

Me suojelemme luontoa käyttämällä uusiopaperia.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet 25

Hävittäminen 26

Vinkkejä ympäristön suojeluun 26

KÄYTTÄJÄLLE

Uusi pesukoneesi 26

Koneen kuvaus 26

- Luukun merkkivalo 26

Käyttö 27

- Ohjelmapaneeli 27
- Pesukoneen valitsimet 27-30

Pesuvihjeitä 31

- Pyykin lajittelu 31
- Lämpötilat 31
- Koneen enimmäistäyttömäärä 31
- Pesuaineet ja lisäaineet 31
- Pesumerkinnät 32

Koneen täyttö ja käynnistys 33

- Koneen täyttö 33
- Annostele pesuaine koteloon 33
- Annostele huuhteluaine tarvittaessa 33
- Kytke virta pesukoneeseen 33
- Valitse haluamasi pesuohjelma 33
- Valitse lämpötila 34
- Valitse linkousnopeus tai huuhtelun keskeytys 34
- Valitse haluamasi lisätoiminnot 34
- Valitse pikapesu 34
- Valitse ajastus 34
- Aloita ohjelma 34
- Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen 35
- Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen 35
- Luukun avaaminen ohjelman ollessa käynnissä 35
- Ohjelman päättyminen 35

Ohjelmataulukko 36

Hoito 37

- Koneen runko 37
- Pesuainekotelo 37
- Kotelosyvennys 37
- Nukkasuodatin 37
- Vedentulosuodatin 37
- Pesukoneen puhdistus 38
- Kalkin poisto 38
- Suojeltava jäätymiseltä 38
- Veden tyhjennys käsin 38

Jos pesukone ei toimi 39-40

- Huolto ja varaosat 41
- Kuluttajaneuvonta 41
- Maahantuoja 41
- Takuu 41

ASENTAJALLE

Tekniset tiedot 41

Asennus 42

- Pakkauksen purkaminen 42
- Tarvikkeet 42
- Kuljetustuet 42
- Sijoitus 42
- Tasainen sijoitus 42
- Vesiliitäntä 43
- Viemäriliitäntä 43
- - Pesualtaan reunan yli 43
- - Suoraan tyhjennysputkeen 43
- - Pesualtaan tyhjennysputken haaraan 43
- Sähköliitäntä 43

⚠ Turvallisuusohjeet

Seuraavat varoitukset ovat tärkeitä yleisen turvallisuuden kannalta. Lue ne huolella ennen koneen asennusta tai käyttöä.

Yleinen turvallisuus

- Vian ilmetessä älä yritä korjata sitä itse. Ammattitaidottoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita.
- Jos korjauksia tarvitaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysy alkuperäisiä varaosia.
- Kone on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten koskea ohjelmointivalitsimiin tai leikkiä koneella.
- Veden lämmitysvaiheen aikana luukun lasi on kuuma. Älä koske siihen.
- Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.

Asentaminen

- Kaikki pakkauksen osat täytyy poistaa ennen koneen käyttöönottoa. Koneelle tai viereisille kalusteille saattaa aiheutua vakavia vaurioita, jos koneen kuljetustukia ei poisteta tai jos ne jätetään osittain paikalleen.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä koneen tulo- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
- Jos kone asetetaan matolle, varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti säätöjalkojen ja lattian välissä.

Käyttö

- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin mitä varten se on suunniteltu.
- Pese vain sellaisia vaatteita, jotka ovat konepesun kestäviä. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Älä ylikuormita konetta. Noudata käyttöohjeen ohjeita.
- Tarkista ennen koneeseen laittamista, että kaikki taskut ovat tyhjiä. Irralliset pikkuesineet kuten kolikot, hakaneulat, neulat ja ruuvit voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle.
- Älä pese koneella bensiinissä, metanolialkoholissa, trikloorietyleenissä tms. likaantuneita vaatteita. Jos tällaisia nesteitä on käytetty tahranpoistoon ennen pesua, odota kunnes ne ovat täydellisesti haihtuneet vaatteelta ennen sen laittamista koneeseen.
- Laita pienet vaatteet, kuten sukat, vyöt jne. pesupussiin tai tyynyliinaan estääksesi niiden juuttumisen rummun ja pesualtaan väliin.
- Noudata huuhteluaineen annostusohjeita. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Jätä koneen luukku hieman auki, kun et käytä konetta. Tämä säästää luukun tiivistettä ja ehkäisee tunkkaisen hajun muodostumista.
- Tarkista aina, että vesi on poistunut ennen koneen luukun avaamista. Jos näin ei ole, poista vesi käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.

Lapsiturvallisuus

- Lapset eivät yleensä ole tietoisia sähkölaitteiden vaarallisuudesta. Koneen käydessä lapsia pitää valvoa eikä heidän saa antaa leikkiä koneella.
- Pakkausmateriaalit (esim. muovikalvo, polystyreeni) voivat olla vaaraksi lapsille – tukehtumisvaara! Pidä ne lasten ulottumattomissa.
- Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Varmista, etteivät lapset jää rumpuun loukkuun leikkiessään. Tätä varten koneessa on erikoistoiminto. Tämä laite aktivoidaan kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa painiketta (älä paina!) myötäpäivään, kunnes ura on vaakatasossa. Käytä tarvittaessa apuna kolikkoa.

Lapsilukko poistetaan käytöstä kääntämällä painiketta vastapäivään, kunnes ura on pystysuorassa. Nyt luukku voidaan jälleen sulkea.

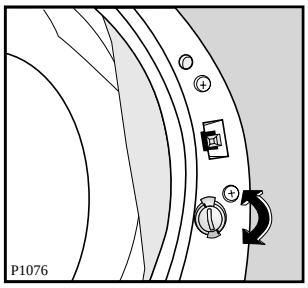

- Jos kone aiotaan romuttaa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Tee luukun lukko käyttökelvottomaksi, etteivät lapset jää rumpuun loukkuun leikkiessään.

Hävittäminen

Pakkausmateriaalit

Materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ♺ ovat kierrätettäviä.

>PE< polyeteeni

>PS< polystyreeni

>PP< polypropyleeni

Tämä tarkoittaa, että materiaalit voidaan kierrättää viemällä ne niille tarkoitettuihin keräyslaatikoihin.

Kone

Vie vanha koneesi viralliselle kaatopaikalle. Tarvittaessa ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen. Auta pitämään ympäristömme puhtaana!

Vinkkejä ympäristön suojeluun

Veden, energian ja ympäristön säästämiseksi suosittelemme, että noudatat seuraavia vinkkejä:

- Hieman likainen pyykki voidaan pestä ilman esipesua pesuaineen, veden ja ajan säästämiseksi (suojelet myös ympäristöä!).
- Pese vain täysiä koneellisia.
- Käytä pientä pyykkimäärää pestessä vain puolet tai 2/3 suositellusta pesuainemäärästä.
- Tahrat ja kevyt lika voidaan poistaa oikealla esikäsittelyllä; sen jälkeen pyykki voidaan pestä alhaisemmassa lämpötilassa.
- Annostele pesuainetta veden kovuuden, likaantumisasteen ja pyykin määrän mukaan.

Uusi pesukoneesi

Uusi pesukoneesi SUIHKUPESU -järjestelmällä täyttää kaikki nykyaikaisen pyykinpesun vaatimukset: Sähkön- ja vedenkäyttö sopeutuu automaattisesti pyykin määrään ja laatuun.

- **Ohjelman seurantanäyttö** osoittaa missä vaiheessa ohjelma on.
- 95°C:een ohjelmassa on **automaattinen pesuveden jäähdytys 60°:seen** ennen vedenpoistoa. Tämä vähentää vaatteiden reagointia lämpöön ja vähentää rypistymistä.
- **Erikoisohjelma villalle** - käsittelee villavaatteita hyvin hellävaroen.
- **Epätasapainon tarkistus** – tarkistusjärjestelmä havaitsee epätasapainon pyykin jakautumisessa. Tämä järjestelmä huolehtii siitä, että kone seisoo tukevasti linkouksen ajan.

Koneen kuvaus

1 Pesuainekotelo
2 Ohjelmapaneeli
3 Täyttöluukun merkkivalo
4 Nukkasuodatin
5 Säätöjalat

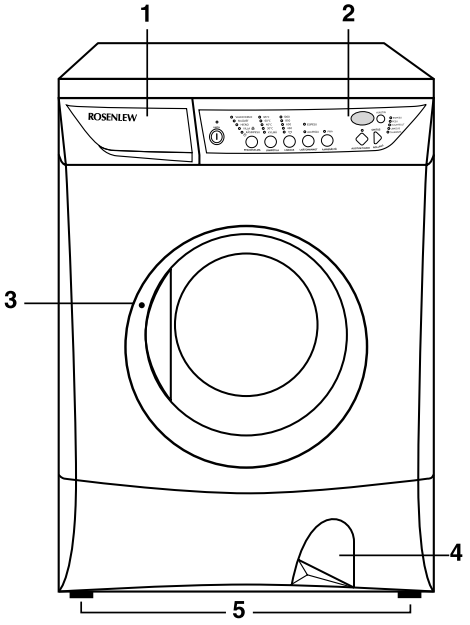

Luukun merkkivalo

Pesukoneen täyttöluukku on lukittuna koko pesuohjelman keston ajan. Kun täyttöluukku on lukittuna, merkkivalo palaa. Kun merkkivalo on sammunut, täyttöluukku voidaan avata (ks. sivu 35).

Käyttö

Ohjelmapaneeli

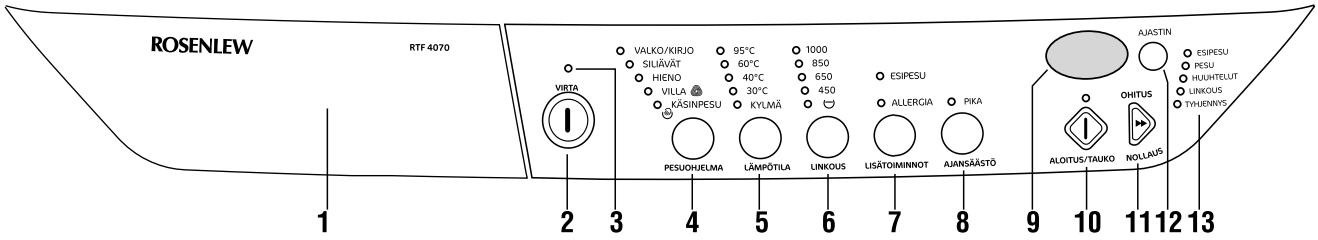

SUOMI

1 Pesuainekotelot

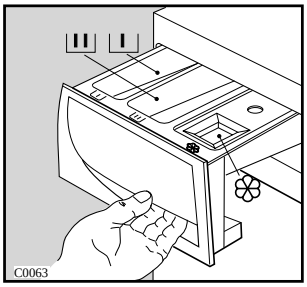

Esipesuaine

Pesuaine

Huuhteluaine

2 Virta-painike ⏻

Tällä painikkeella kytketään virta koneeseen ja pois koneesta.

3 Käytön merkkivalo

Käytön merkkivalo palaa, kun virta on kytketty koneeseen.

4 Pesuohjelma-painike

Valitse ohjelma pyykin materiaalin mukaan painamalla tätä painiketta. Valitun ohjelman merkkivalo syttyy. Pesukone ehdottaa pesulämpötilaa ja valitsee automaattisesti valitsemasi ohjelman salliman maksimilinkousnopeuden. Voit muuttaa näitä arvoja painikkeilla 4 ja 5.

Käsinpesu
Tämä ohjelma on erityisen hellävarainen ja sopii käsinpestäväksi merkittyjen vaatteiden pesuun.

5 LÄMPÖTILA-painike

Voit muuttaa pesulämpötilaa tätä painiketta painamalla jos haluat pestä pyykin muussa kuin koneen ehdottamassa lämpötilassa. Valitun lämpötilan merkkivalo syttyy.
Maksimilämpötilat o vat 95 °C puuvillalle, 60 °C siliäville, 40 °C villalle, hienopesuun tai käsinpesuun (KÄSINPESU-ohjelma).

Tärkeää!
Kun painat LÄMPÖTILA- ja LINKOUSNOPEUS-painikkeita yhtä aikaa, äänimerkkiä ei kuulu ohjelmaa valittaessa eikä pesuohjelman lopussa.

6 Linkousnopeuden painike

Tällä painikkeella voidaan alentaa ohjelmaan säädetty maksimilinkousnopeus valittuun pesuohjelmaan sopivaksi tai valita toiminto (HUUHTELUN KESKEYTYS).

Valitun toiminnon merkkivalo palaa.

Maksimilinkousnopeudet on sovitettu kuhunkin pesuohjelmaan sopivaksi:

- Valko- ja kirjopesu:
  450/650/850 maks. 1000 kierr./min (RTF 4070)
  700/900/1200 maks. 1400 kierr./min (RTF 4470)
- Siliävien pesu / villa:
  450/650 maks. 850 kierr./min (RTF 4070)
  700 maks. 900 kierr./min (RTF 4470)
- Hienopesu:
  450 maks. 650 kierr./min.(RTF 4070)
  maks. 700 kierr./min (RTF 4470)

HUUHTELUN KESKEYTYS : Kun valitset tämän asetuksen, kone ei poista viimeisen huuhtelun vettä, jotta pyykki ei rypistyisi.

Huuhteluvaiheen lopussa ALOITUS/TAUKO-painikkeen valo alkaa vilkkua, jolloin vesi on poistettava koneesta.

Päätä huuhteluvaihe valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Vedenpoisto ja linkous**
  - **Paina ALOITUS/TAUKO-painiketta**. Kone poistaa veden ja linkoaa sitten pyykin valitun ohjelman maksimilinkousnopeudella.
  - **Valitse linkousnopeus** painikkeella 6, ja paina ALOITUS/TAUKO-painiketta.
- **Vain vedenpoisto**
  - Paina OHITUS/NOLLAUS-painiketta (11) **kerran** siten, että vedenpoiston merkkivalo (TYHJENNYS) syttyy, paina sitten ALOITUS/TAUKO-painiketta.

Tärkeää! Jos vahingossa painat OHITUS/NOLLAUS-painiketta useammin kuin kerran, näyttöön tulee **kolme vilkkuvaa viivaa.** Poista vesi tällöin valitsemalla jokin pesuohjelma PESUOHJELMA-painikkeella, valitsemalla sitten vedenpoisto painamalla OHITUS/NOLLAUS-painiketta **kolme kertaa** (tällöin vain vedenpoiston merkkivalo TYHJENNYS jää palamaan).

7 LISÄTOIMINNOT-painike

Tätä painiketta painamalla voit valita seuraavat lisätoiminnot:

- **ESIPESU**: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat pyykillesi esipesun ennen varsinaista pesua (**ei käytettävissä villa- tai käsinpesuohjelmassa**).

  Esipesu päättyy lyhyeen linkoukseen (650 kierrosta minuutissa) valko-, kirjo- ja siliävien pesussa, mutta hienopesussa vesi vain poistetaan.
- **ALLERGIA**: tämä vaihtoehto voidaan valita kaikissa ohjelmissa villa- ja käsinpesuohjelmaa lukuun ottamatta. Kone suorittaa 4 huuhtelua 3:n sijaan. Tätä toimintoa suositellaan pesuaineille allergisille henkilöille ja alueille, jossa vesi on hyvin pehmeää.

8 PIKAPESU-painike (AJANSÄÄSTÖ)

Tällä painikkeella voit valita pikapesutoiminnon, jos pyykki on vain vähän likaista (**ei käytettävissä villa- tai käsinpesuohjelmassa**). Pesuaika lyhenee materiaalityypin ja valitun lämpötilan mukaan.

9 Näyttöpaneeli

Näyttöpaneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

- **Kolme vilkkuvaa viivaa**, kun ohjelma on peruutettu OHITUS/NOLLAUS-painikkeella.

Nämä viivat näkyvät myös silloin, kun koneeseen kytketään virta virtapainikkeella, jos aikaisemmin valittu vaihe on poistettu.

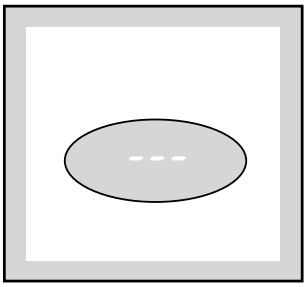

- **Pesuohjelman kesto tunteina ja minuutteina**, kun ohjelma on valittu.

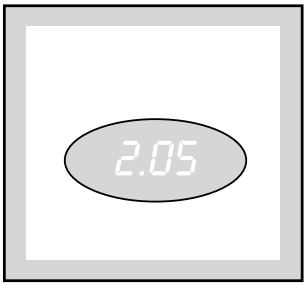

Ohjelman ollessa käynnissä (ALOITUS/TAUKO-painikkeen painamisen jälkeen) näytetty aika-arvo pienenee yhdellä yksiköllä minuuttia kohti.

- **Pesuohjelma on päättynyt veden jäädessä rumpuun, ohjelman lopussa huuhtelun keskeytyksen ollessa valittuna**: tästä ilmoittaa tasaisesti **näkyvä numero nolla.**
- **Pesuohjelma on päättynyt**: tästä ilmoittaa **vilkkuva numero nolla.** Samalla luukun lukituksen merkkivalo sammuu. Nolla tulee uudelleen näkyviin, kun kytket virran uudelleen koneeseen, ellei edellistä ohjelmaa ole poistettu OHITUS/NOLLAUS-painikkeen avulla.

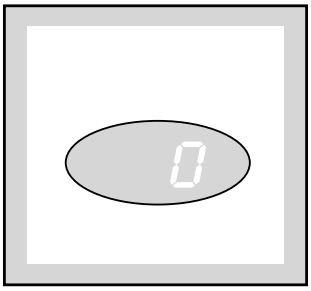

Tärkeää!
Kun käytät pesukonetta ensimmäisen kerran ja kytket siihen virran, näyttöön voi tulla vilkkuva numero nolla ja kone voi antaa varoitussignaalin. Tämä johtuu siitä, että koneelle on suoritettu pesuvaiheen tarkistus valmistajan tarkastuksessa ja tätä vaihetta ei ole poistettu sen päättymisen jälkeen.

- **Ajastus**, tunteina ilmoitettu aika, joka valitaan asianmukaisella painikkeella.

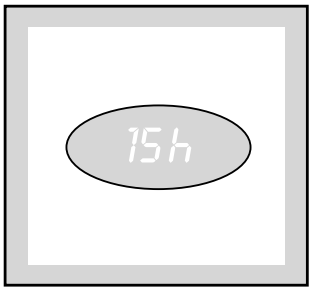

Aloituksen siirtoaika näkyy kolme sekuntia, jonka jälkeen näyttöön tulee valitun pesuohjelman kesto. Aikaa aletaan laskea, kun olet painanut ALOITUS/TAUKO-painiketta, ja aloituksen siirtoaika laskee yhdellä yksiköllä tunnissa. Valitun ohjelman aloitusta voidaan siirtää enintään 24 tuntia yhden tunnin tarkkuudella.

- **Virheellinen asetus on valittu**: jos valitaan ohjelmaan sopimaton toiminto, näyttöön tulee viesti **Err**.

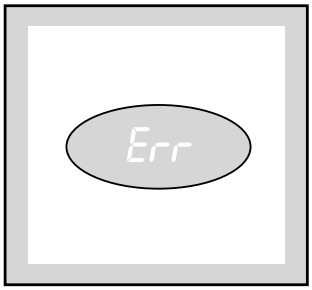

Virheellisestä valinnasta ilmoitetaan myös varoitusäänellä.

- **Hälytyskoodi** ilmoittaa koneen toiminnallisesta virheestä (katso asiaa koskeva kappale sivulla 39).

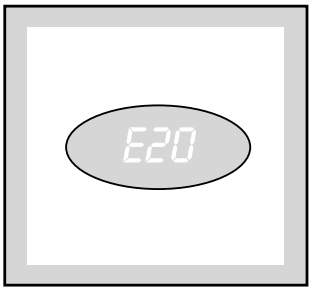

10 ALOITUS/TAUKO-painike

Tällä painikkeella on kolme toimintoa:

- **Aloitus:** kun olet valinnut haluamasi ohjelman ja asetukset, käynnistä pesukone painamalla tätä painiketta. Painikkeen yläpuolella välkkyvä valo alkaa palaa tasaisesti.
  Jos olet valinnut ajastuksen painikkeella 12, siirtoaikaa aletaan laskea ja sen eteneminen näkyy näytössä.
- **Tauko:** kun painat tätä painiketta uudelleen, käynnissä oleva ohjelma keskeytyy. Painikkeen yläpuolella oleva valo alkaa vilkkua. Jatka ohjelmaa painamalla painiketta uudelleen.

Tärkeää! Pesukoneen ohjelma on keskeytettävä ennen kuin käynnissä olevaan ohjelmaan tehdään muutoksia.

- **Vedenpoisto ja linkous ohjelmissa**, joissa valittu huuhtelun keskeytys.

11 OHITUS/NOLLAUS-painike

Ohjelman lopussa muistin sisältö on tyhjennettävä painamalla tätä painiketta kerran tai useita kertoja. Kun koneeseen kytketään seuraavan kerran virta, näytöllä vilkkuu muutoin numero nolla ja kone antaa edellisen pesuvaiheen loppuun liittyviä äänimerkkejä.

Tällä painikkeella voit myös ohittaa käynnissä olevan ohjelman vaiheita seuraavalla tavalla:

- Keskeytä pesukoneen ohjelma painamalla ALOITUS/TAUKO-painiketta (merkkivalo alkaa vilkkua)

- paina OHITUS/NOLLAUS-painiketta kerran tai useita kertoja, kunnes tarvittava(t) vaihe(eet) on ohitettu (vaiheen/vaiheiden vieressä oleva(t) merkkivalo(t) sammuu/sammuvat).

Esimerkki:

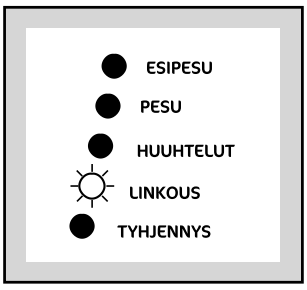

Tässä tapauksessa suoritetaan linkous (valitun pesuohjelman mukaisella nopeudella).

Tällä painikkeella voidaan valita myös erikoisohjelmia, kuten **HUUHTELUT**, **LINKOUS** ja **TYHJENNYS**.

- **Jos virta jo on kytkettynä**, koska se on suorittanut juuri pesuohjelman, toimi seuraavasti

- Peruuta aikaisemmin suoritettu ohjelma painamalla OHITUS/NOLLAUS-painiketta kerran tai useita kertoja (näyttöön tulee kolme välkkyvää viivaa).
- Valitse pesuohjelma sopivalla painikkeella.
- Valitse erikoisohjelma:

• **HUUHTELUT ja LINKOUS**
Paina OHITUS/NOLLAUS-painiketta **kerran**, jolloin pesun merkkivalo sammuu.

• **LINKOUS**
Paina OHITUS/NOLLAUS-painiketta **kaksi kertaa**, jolloin pesun ja huuhtelun merkkivalot sammuvat.

• **TYHJENNYS**
Paina OHITUS/NOLLAUS-painiketta **kolme kertaa**, jolloin pesun, huuhtelun ja linkouksen merkkivalot sammuvat.”Tyhjennys” - merkkivalo palaa.

Esimerkki:

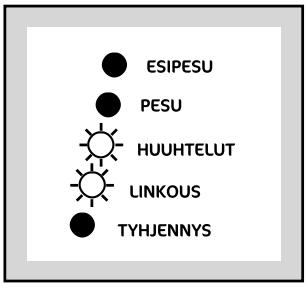

Tässä tapauksessa kone suorittaa huuhtelut ja linkouksen.

• **Jos virta on kytketty pois koneesta**

- Kytke koneeseen virta virtapainikkeella.
- Valitse pesuohjelma PESUOHJELMA painikkeella
- Valitse erikoisohjelma edellä kuvatulla tavalla.

12 AJASTIN-painike

Tällä painikkeella ohjelman aloittamista voidaan siirtää enintään 24 tuntia. Pesuohjelman alkuun jäljellä oleva aika näkyy näytöllä noin 3 sekuntia, jonka jälkeen näkyviin tulee ohjelman kesto. Tämä vaihtoehto on valittava ohjelman asetuksen **jälkeen** ja **ennen** ALOITUS/TAUKO-painikkeen painamista.

Näytöllä näkyvä arvo pienenee yhdellä yksiköllä tunnissa.

Siirtoaikaa voidaan muuttaa koska tahansa ennen ALOITUS/TAUKO-painikkeen painamista.

Jos olet jo painanut ALOITUS/TAUKO-painiketta, ja haluat **muuttaa** ajastusta tai **peruuttaa** ajastuksen kokonaan, toimi seuraavasti

• Aseta kone taukotilaan painamalla ALOITUS/TAUKO-painiketta.

• Paina ajastinpainiketta, kunnes näytöllä näkyy haluamasi ajastettu aika tai

• Poista ajastus painamalla ajastinpainiketta kerran. Näyttöön tulee ”0h”.

• Paina ALOITUS/TAUKO-painiketta uudelleen.

Tärkeää!

Luukku on lukittuna koko ajastetun ajan (luukun merkkivalo palaa). Jos joudut kuitenkin avaamaan luukun, aseta kone taukotilaan painamalla ALOITUS/TAUKO-painiketta. Kun olet sulkenut luukun, paina ALOITUS/TAUKO-painiketta uudelleen.

13 Ohjelmankulun näyttö

Kun valitset ohjelman, ohjelman eri vaiheiden merkkivalot syttyvät.

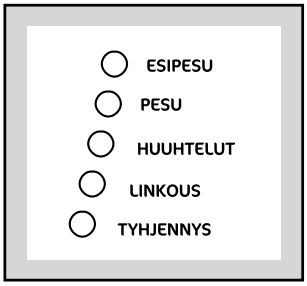

Ohjelman aloittamisen jälkeen palaa vain parhaillaan käynnissä olevan vaiheen merkkivalo.

Pesuvihjeitä

Pyykin lajittelu

- Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee eritoten kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.
- Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.
- Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.
- Pese siliävät vaatekappaleet tekokuiduille tarkoitetuilla ohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).
- Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhokankaat tulee pestä hienopesussa.
- Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä “uuden konepestävän villan” (Pure new wool) ja käsin pestävien tekstiilien pesuun.

  Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Lämpötilat

- Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C 95°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.
- Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja värinsä pitäviä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.
- Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset tekokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.
- Kone voi pestä myös «kylmäpesulla». Tällöin on kuitenkin muistettava, ettei pesuun voi käyttää tavallista pesujauhetta, koska se ei liukene kylmään veteen - varsinkaan talvella. Kylmällä vedellä pestäessä on käytettävä vain nestemäisiä pesuaineita.

Koneen enimmäistäyttömäärä

Tarkasti ottaen pestävä pyykki tulisi aina punnita. Rummun täyttömäärä on enint. 5 kg puuvillaa ja

pellavaa. Tekokuitujen ja arkojen tekstiilien kohdalla enimmäistäyttömäärä on 2,5 kg, villalle 2 kg.

Pyykin punnitseminen on vaivalloista, joten annamme avuksi seuraavat täyttöohjeet:

puuvilla ja pellava (valko- kirjopyykki): täytä rumpu, mutta ei liian tiiviisti.

värinsä pitävät keinokuidut: enint. 2/3 rummun tilavuudesta.

arat tekstiilit ja villa: enint. 1/2 rummun tilavuudesta.

Ennen pyykin koneeseen panoa:

- korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- korjaa rispaantuneet vaatekappaleet ennen pesua
- tyhjennä taskut. Neulat, naulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja pestäviä vaatteita
- irrota verhokoukut
- pese värilliset ja väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on täysin haihtunut ja kuivunut ennen pesua. Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet

Hyvä pesutulos riippuu mm. siitä, mitä pesuainetta ja annostusta on käytetty. Sekä kirjo-, hieno- että villapesulle on olemassa omat pesuaineensa.

Käytä vain ensiluokkaisia, konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Noudata aina valmistajan annostusohjeita. Annostus riippuu pyykin määrästä, likaisuusasteesta ja veden kovuudesta. Paikalliselta vesilaitokselta saat tietää veden kovuusasteen paikkakunnallasi.

Liian pieni annostus voi ilmetä harmaina likapilkkuina tai ruskeina tahroina rummussa, ja koneeseen voi jäädä paha haju. Liian suuri annostus saastuttaa luontoa. Jopa biologisesti hajoavissa pesuaineissa on aineita, jotka suurina määrinä vahingoittavat ekologista tasapainoa.

Tarkista aina vaatteiden pesumerkinnästä, suoritatko pesun oikeassa lämpötilassa. Vaatteista voi lähteä väriä, jos ne pestään liian kuumalla vedellä.

Jauhemainen pesuaine

Pesuaine on annosteltava oikeaan lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.

Tiivistetty pesuaine

Pesuainetiiviste kaadetaan varsinaiselle pesulle tarkoitettuun pesuainekotelon osaan.
Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Nestemäiset pesuaineet

Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa. Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset lisäaineet

Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, huuhteluaine poistaa staattisen sähkön.
Noudata aineen valmistajan annosteluohjeita.

Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

Normaali ohjelma **VESIPESU** **Hellävarainen ohjelma**	95 Vesipesu 95°	60 Vesipesu 60° 60	40 Vesipesu 40° 40 40	30 Vesipesu 30° 30	Käsinpesu	Vesipesu kielletty
KLOORIVALKAISU	Kloorivalkaisu sallittu			Kloorivalkaisu kielletty		
SILITYS	Silitys kosteana enintään 200°	Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°		Silitys kuivana enintään 100°	Silitys kielletty	
KUIVAPESU	A Normaali kuivapesu	P Erikois-kuivapesu		F Erikois-kuivapesu	Kuivapesu kielletty	
KUIVAUS (vapaaehtoinen)	Kuivaus tasaisella alustalla	Kuivaus ripustamalla	Kuivaus vaate-ripustimessa	normaali rumpukuivaus Mieto rumpukuivaus Rumpukuivaus sallittu	Rumpukuivaus kielletty	

Koneen täyttö ja käynnistys

Ennen ensimmäistä pesua on hyvä käynnistää 60°C: een ohjelma ilman esipesua, jolloin koneen rumpu ja sisäosat puhdistuvat. Laita 1/2 mitallista pesuainetta varsinaisen pesun pesuainelokeroon ja vie pesuohjelma läpi ilman pyykkiä.

1. Koneen täyttö

Avaa luukku.

Laita pestävät vaatekappaleet yksitellen koneeseen mahdollisimman tasaisesti. Sulje luukku varmistuen siitä, että salpa naksahtaa kiinni.

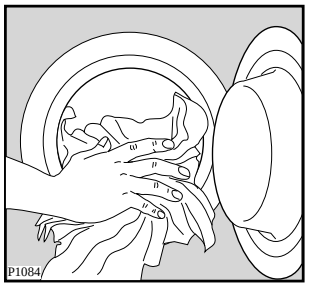

2. Annostele pesuaine koteloon

Vedä kotelo esiin ohjaustaulusta.

Mittaa pesuaine annostimella ja kaada aine kotelon keskiosaan. Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu, annostele pesuainetta myös vasemmanpuoleiseen lokeroon.

3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa

Kaada huuhteluaine kotelon ❀ -osaan.

Täytä korkeintaan MAX-tasoon.

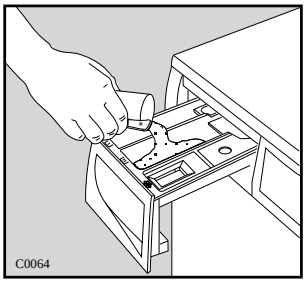

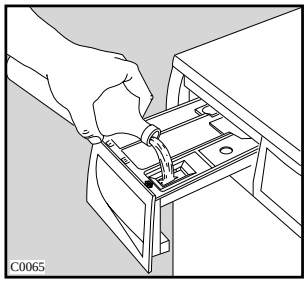

4. Kytke virta pesukoneeseen

Kytke virta pesukoneeseen painamalla Virta-painiketta.
Käytön merkkivalo syttyy.

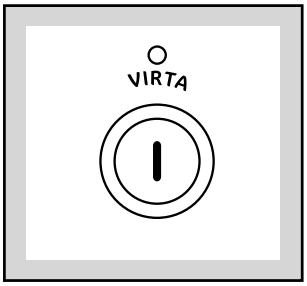

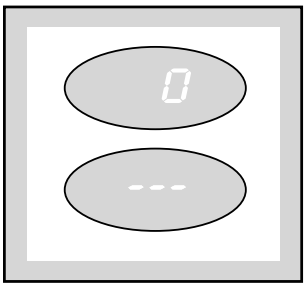

Näytöllä vilkkuu kolme viivaa tai nolla.

5. Valitse haluamasi pesuohjelma

Valitse haluamasi ohjelma/materiaali painamalla PESUOHJELMA-painiketta. Valitun ohjelman/materiaalin merkkivalo syttyy.

Ohjelmaan kuuluvien vaiheiden merkkivalot syttyvät.

Näytöllä näkyy valitun ohjelman kesto, joka on laskettu kunkin materiaalin maksimitäyttömäärän mukaan. ALOITUS/TAUKO-painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.

Jos pestävää pyykkiä on vähän, pesuohjelman alussa näytöllä näkyy silti maksimitäyttömäärän mukainen kesto. Pesuohjelman kestoaika päivittyy vähitellen pesuohjelman aikana.

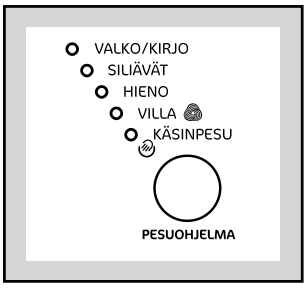

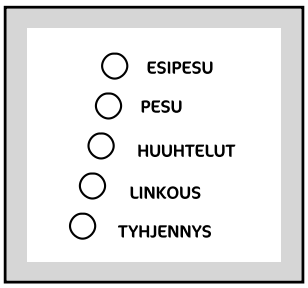

6. Valitse lämpötila

Jos haluat valita muun kuin pesukoneen ehdottaman lämpötilan, paina lämpötilapainiketta. Valitun lämpötilan merkkivalo syttyy.

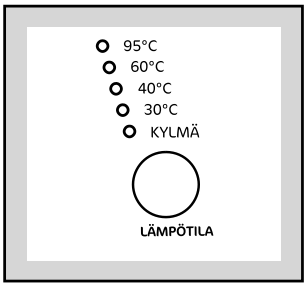

7. Valitse linkousnopeus tai huuhtelun keskeytys

Valitse haluamasi linkousnopeus tai huuhtelun keskeytys painamalla linkousnopeuspainiketta. Valitun asetuksen merkkivalo syttyy.
Jos valitset huuhtelun keskeytyksen, kone pysähtyy ohjelman lopussa poistamatta vettä.

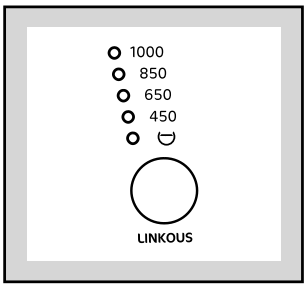

8. Valitse haluamasi lisätoiminnot

Jos pyykki on hyvin likaista, kannattaa valita ESIPESU.
Jos haluat pyykillesi lisähuuhtelun, valitse ALLERGIA.
Paina LISÄTOIMINNOT-painiketta, jotta haluamasi lisätoiminnon merkkivalo syttyy.

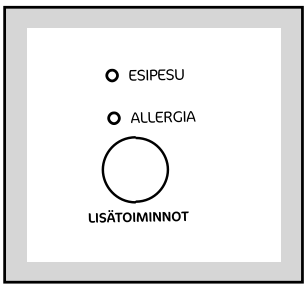

9. Valitse pikapesu

Jos pyykki on vain vähän likaista, valitse pikapesu painamalla AJANSÄÄSTÖ-painiketta. Merkkivalo syttyy.

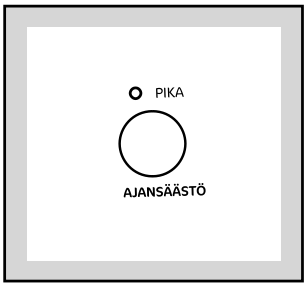

10. Valitse ajastus

Valitse ajastettu alkamisaika **ennen ohjelman aloittamista** painamalla ajastuspainiketta useita kertoja tai pitämällä se painettuna. Ohjelman aloittamista voidaan siirtää enintään 24 tuntia. Valittu ajastusaika näkyy näytöllä noin 3 sekuntia, jonka jälkeen näkyviin tulee ohjelman kesto.

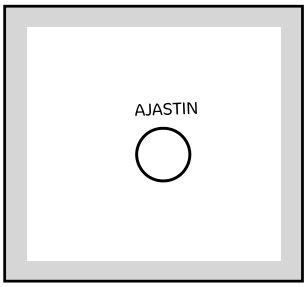

11. Aloita ohjelma

Paina ALOITUS/TAUKO-painiketta. Painikkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta, luukun merkkivalo syttyy ja vain parhaillaan käynnissä olevan vaiheen merkkivalo palaa.
Jos olet valinnut ajastuksen, ajastettu aika alkaa kulua.
Näytöllä näkyy ohjelman kesto tai ajastettu alkamisaika.

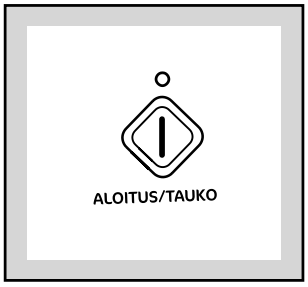

12. Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen

Ennen muutosten tekemistä koneen ohjelma on keskeytettävä ALOITUS/TAUKO-painikkeella. Mitä tahansa vaihetta voidaan muuttaa ennen vaiheen alkamista. Pesuohjelmaa tai pesulämpötilaa voidaan muuttaa vain pesuvaiheen aikana. Kun näitä parametrejä muutetaan, kone **aloittaa vaiheen uudelleen alusta.**

Jos vesi on poistettava käynnissä olevan ohjelman muuttamista varten, toimi seuraavasti

- Keskeytä ohjelma painamalla ALOITUS/TAUKO-painiketta.
- Painele OHITUS/NOLLAUS-painiketta, kunnes vain vedenpoiston merkkivalo palaa.
- Paina ALOITUS/TAUKO-painiketta uudelleen.

Kun vesi on poistettu, näytöllä vilkkuu numero nolla. Voit nyt valita uuden ohjelman ja aloittaa sen painamalla ALOITUS/TAUKO-painiketta.

13. Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

Kun haluat peruuttaa jo käynnissä olevan ohjelman, keskeytä ohjelma painamalla ALOITUS/TAUKO-painiketta ja painamalla OHITUS/NOLLAUS-painiketta, kunnes näytöllä **vilkkuu kolme viivaa**.

14. Luukun avaaminen ohjelman ollessa käynnissä

Kun ohjelma on keskeytetty, luukku voidaan avata, jos

- pesukone ei ole lämmitysvaiheessa (yli 40 °C:n lämpöön),
- koneessa on vain vähän vettä,
- rumpu ei pyöri.

Tällöin luukun merkkivalo sammuu, kun ohjelma keskeytetään, ja luukku voidaan avata.

Mikäli luukkua ei voida avata näin, mutta se on kuitenkin pakko avata, katkaise koneen virta painamalla virtapainiketta.

Luukku voidaan avata noin 2 minuutin kuluttua.

Huomioi koneessa olevan veden määrä ja lämpötila!

Kun suljet luukun ja painat virtapainiketta uudelleen, ohjelma jatkaa kohdasta, jossa se keskeytettiin.

15. Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma päättyy, kone pysähtyy automaattisesti, antaa äänimerkin ja näyttöön tulee vilkkuva nolla.

Jos olet valinnut huuhtelun keskeytyksen, ALOITUS/TAUKO-painikkeen merkkivalo vilkkuu ja ilmoittaa, että vesi on poistettava. Näytössä näkyvä nolla palaa tasaisesti.

Kun ohjelma on suoritettu loppuun, näytössä alkaa vilkkua numero nolla ja kone antaa äänimerkin.

Luukun merkkivalo sammuu heti.

Poista suoritettu ohjelma koneen muistista painamalla OHITUS/NOLLAUS-painiketta. Muuten, kun koneeseen kytketään seuraavan kerran virta, näytöllä alkaa vilkkua numero nolla ja kone antaa äänimerkin.

Huomaa: Jos kytkettyäsi koneeseen virran joudut poistamaan aikaisemmin suoritetun ohjelman, riittää, kun painat PESUOHJELMA-painiketta ja valitset uuden ohjelman.

Voit kytkeä virran pois koneesta painamalla VIRTA-painiketta. Käytön merkkivalo sammuu.

Ota pyykki pois koneesta.

Varmista, että pesukoneen rumpu on tyhjä. Rumpuun mahdollisesti unohtuneet vaatteet voivat vahingoittua seuraavassa pesussa (esim. jos pesulämpötila on liian korkea) tai päästää väriä muuhun pyykkiin. Mikäli et aio pestä enempää pyykkiä, sulje pesukoneen vesihana ja irrota pistoke pistorasiasta.

Jätä koneen luukku hieman auki, kun et käytä konetta. Tämä säästää luukun tiivistettä ja ehkäisee tunkkaisen hajun muodostumista.

Ohjelmataulukko

Pyykin tyyppi ja pesumerkinnät	Maks. täyttö-määrä	Ohjelma/ lämpötila	Ohjelman kuvaus	Mahdolliset asetukset	Kulutus*		
					Energia kWh	Vesi litraa	Aika h/min
60 95 **Valkopesu**: esim. lakanat, liinat, liinavaatteet	5 kg	VALKO/KIRJO 60° - 95°C	Pesu 60°-95°C 3 huuhtelua Pitkä linkous	LINKOUSNOPEUS HUUHTELUN KESK. ESIPESU ALLERGIA PIKAPESU	1.8	52	2.29
60 40 30 **Kirjopesu****: esim. paidat, puserot, alusvaatteet, pyyhkeet, liinavaatteet	5 kg	VALKO/KIRJO 60°- 40°-30°C	Pesu 60°- 40°-30°C 3 huuhtelua Pitkä linkous	LINKOUSNOPEUS HUUHTELUN KESK. ESIPESU ALLERGIA PIKAPESU	0.95	49	2.10
60 40 30 **Siliävät**: esim. paidat, puserot, alusvaatteet	2.5 kg	SILIÄVÄT 60°- 40°-30°C tai KYLMÄ	Pesu 60°- 40°-30°C tai kylmässä 3 huuhtelua Lyhyt linkous	LINKOUSNOPEUS HUUHTELUN KESK. ESIPESU ALLERGIA PIKAPESU	0.9	56	1.27
40 30 **Hienopesu**: esim. akryyli, viskoosi, polyesteri, keinokuitu-sekoitteet	2.5 kg	HIENO 40°-30°C tai KYLMÄ	Pesu 40°-30°C tai kylmässä 3 huuhtelua Lyhyt linkous	LINKOUSNOPEUS (RTF4070) HUUHTELUN KESK. ESIPESU ALLERGIA PIKAPESU	0.7	53	1.04
40 30 **Villa**	2 kg	VILLA 40°-30°C tai KILMÄ	Pesu 40°-30°C tai kylmässä 3 huuhtelua Lyhyt linkous	LINKOUSNOPEUS HUUHTELUN KESK.	0.3	48	57
	2 kg	KÄSINPESU 40°-30°C tai KYLMÄ	Pesu 40°-30°C tai kylmässä 3 huuhtelua Lyhyt linkous	LINKOUSNOPEUS HUUHTELUN KESK.	0.25	46	55

* Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta. Ne viittaavat aina kunkin ohjelman kuumimpaan sallittuun lämpötilaan.

** Energiamerkin tiedoissa viitataan 60°C:n kirjopyykkiin direktiivin 92/75/EY mukaisesti.

Woolmark on hyväksynyt tämän pesukoneen villaohjelman käytettäväksi Woolmark -etiketillä varustettujen konepestävien villavaatteiden pesuun edellyttäen, että vaatteen etiketissä olevia pesuohjeita ja pesukoneen ohjeita nuodatetaan M9605.

Hoito

Koneen runko

Kone puhdistetaan ulkopuolelta lämpimällä vedellä ja yleispesuaineella, joka ei sisällä hankausaineita. Huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä ja kuivaa rievulla.

Huom: Spriin, ohentimien yms. aineiden käyttö on kielletty.

Pesuainekotelo

Pesuainekoteloon syntyy ajan mittaan pesuainekerääntymiä.

Puhdista kotelo silloin tällöin juoksevalla vedellä.

Kotelon voi tarvittaessa irrottaa kokonaan painamalla kotelon vasemmalla puolella olevaa salpaa.

Puhdistuksen helpottamiseksi voidaan irrottaa huuhteluainekotelon päällimmäinen osa.

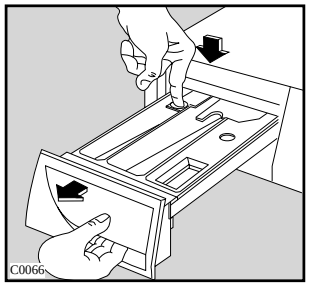

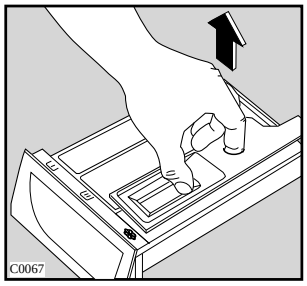

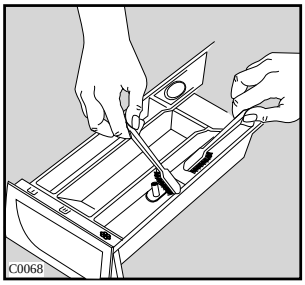

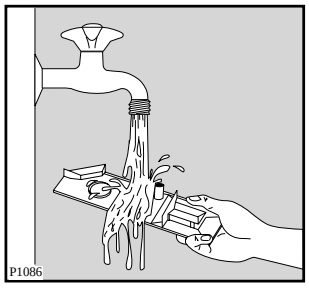

Kotelosyvennys

Pesuainetta voi kerääntyä myös kotelosyvennykseen, joka voidaan puhdistaa esim. vanhalla hammasharjalla. Puhdistuksen jälkeen kotelo työnnetään paikoilleen ja kone kytketään huuhtelulle ilman pyykkiä.

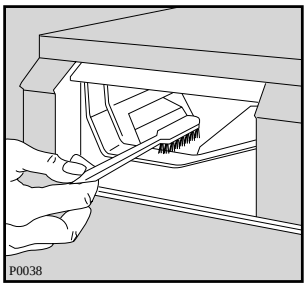

Nukkasuodatin

Nukkasuodattimeen kerääntyvät nukka, langat ja pienet pyykin sekaan jääneet esineet. Tarkista suodatin säännöllisesti, jotta kone toimisi moitteettomasti.

1. Avaa suodattimen kansi.
2. Aseta nukkasuodattimen alle astia, johon vesi voi valua.
3. Vapauta hätäpoistoletku, aseta se astiaan ja kierrä tulppa auki.

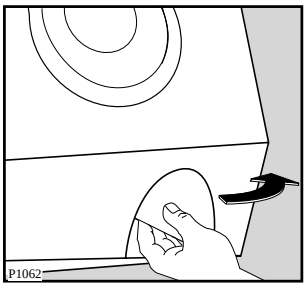

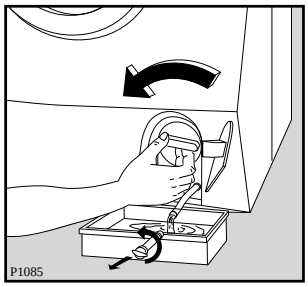

4. Kun vettä ei enää tule ulos, kierrä nukkasuodatin auki ja irrota se.

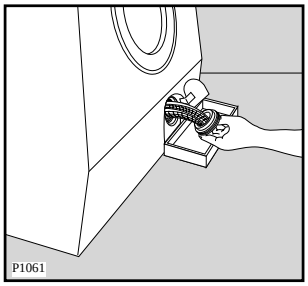

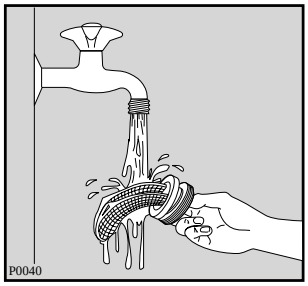

5. Puhdista suodatin juoksevan veden alla. Asenna se sitten huolellisesti takaisin paikalleen.
6. Asenna hätäpoistoletkun tulppa takaisin paikalleen, ja aseta hätäpoistoletku kiinnikkeeseensä. Sulje nukkasuodattimen luukku.

Vedentulosuodatin

Mikäli kone vaatii täyttyäkseen tavallista pitemmän ajan, tarkista, onko vedentulosuodatin tukkeutunut. Sulje vesihana ja kierrä vedentuloletku irti hanasta. Puhdista suodatin esim. hammasharjalla. Kiinnitä letku takaisin hanaan.

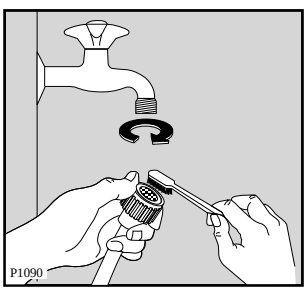

Pesukoneen puhdistus

Jos käytät pesuun enimmäkseen alhaista lämpötilaa ja/tai vähäistä pesuainemäärää, kone kannattaa puhdistaa kerran kuussa. Tällöin homeen, joka aiheuttaa pahaa hajua, muodostuminen estetään. Annostele puhdistukseen normaali pesuainemäärä ja valitse valkopesuohjelma **ilman pyykkiä** mahdollisimman korkealla lämpötilalla (95°).

Kalkin poisto

Veden kovuusasteen ollessa suurempi kuin 7° dH pesukone tulee puhdistaa vähintään neljä kertaa vuodessa. (Tiedustele käyttämäsi veden kovuusasteesta paikkakuntasi viranomaisilta.) Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 95°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia

1. Sulje vesihana ja irrota vedentuloletku.
2. Aseta vedentuloletkun ja hätäpoistoletkun päät lattialla olevaan astiaan ja anna veden valua ulos.
3. Ruuvaa vedentuloletku takaisin ja aseta hätäpoistoletku paikalleen, kun olet kiertänyt sen tapin takaisin.

Kun aioit käynnistää koneen uudelleen, varmista, että huoneen lämpö on yli 0°C.

Veden tyhjennys käsin

Jos kone on jostain syystä tyhjennettävä käsin, toimi seuraavalla tavalla:

1. Katkaise virta.
2. Sulje vesihana.
3. Odota, että kuuma pesuvesi viilenee.
4. Aseta lattialle nukkasuodattimen alle astia, ja pane hätäpoistoletkun pää astiaan. Vesi valuu astiaan painovoiman ansiosta. Kun astia on täynnä, kierrä tulppa takaisin paikalleen. Tyhjennä astia. Toista menettely, kunnes vettä ei enää tule ulos.
5. Puhdista nukkasuodatin tarvittaessa.
6. Kierrä suodatin takaisin paikalleen.

Jos pesukone ei toimi

Tästä löydät tietoa siitä, kuinka voit itse yrittää korjata pieniä vikoja tai poistaa lieviä toimintahäiriöitä, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.
Koneen käytön aikana näyttöön voi tulla jokin seuraavista hälytyskoodeista:

- **E10** = esim. vesihana on kiinni. (Ks. alla kohta “Ongelma”)
- **E20** = esim. poistoletku on mutkalla tai suodatin pois paikoiltaan. (Ks. alla kohta “Ongelma”)
- **E40** = täyttöluukku ei ole kunnolla kiinni.

Kun olet korjannut vian, paina ALOITUS/TAUKO-painiketta jatkaaksesi keskeytynyttä ohjelmaa. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• ONGELMA	• MAHDOLLINEN SYY
• **Kone ei käynnisty:**	• Ovatko sulakkeet kunnossa? • Onko kone liitetty sähköverkkoon? • Onko täyttöluukku kiinni? **(E40)** • Onko ohjelma valittu? • Onko vesihana auki? **(E10)** • Onko ALOITUS/TAUKO - painiketta painettu? • Oletko valinnut ajastustoiminnon?
• **Kone ei ota vettä:**	• Onko vesihana auki? Tuleeko hanasta vettä? Onko vedenpaine riittävä? **(E10)** • Onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla? **(E10)** • Onko vedentuloletkun suodatin paikoillaan? **(E10)** • Onko täyttöluukku kiinni? **(E40)**
• **Kone täyttyy vedellä, mutta tyhjenee välittömästi:**	• Onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein? Sen on oltava vähintään 60 cm:n korkeudella, ennen kuin se johdetaan viemäriin.
• **Kone ei linkoa/vesi jää rumpuun:**	• Onko poistoletku mutkalla? **(E20)** • Onko nukkasuodatin tukkeutunut? Suodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin. **(E20)** • Onko ohjelmalle valittu huuhtelun keskeytys-toiminto?. • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• **Kone tärisee ja meluaa:**	• Onko kuljetustuet poistettu? • Seisooko kone tasaisesti? • Onko koneen ja esim. seinän välillä tarpeeksi tilaa? • Onko koneessa liikaa pyykkiä? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• **Lattialle valuu vettä:**	• Onko pesuaineen annostus väärä? (Liian paljon pesuainetta vaahtoaa liikaa.) • Oletko käyttänyt väärää pesuainetta? • Oliko pesuainelokero puhdas vai oliko se päässyt tukkeutumaan? • Onko vedenpoistoletku kiinnitetty kunnolla? • Onko nukkasuodatin paikoillaan puhdistuksen jälkeen? • Onko poistoletku tiivis? Onko liitännöissä tai hanassa vaurioita?

• ONGELMA	• MAHDOLLINEN SYY
• **Luukku ei avaudu:**	• Onko pesuohjelma käynnissä? • Onko täyttöluukku lukittuna? Luukun lukitus aukeaa vasta kun täyttöluukun merkkivalo sammuu. • Kone lämmittää vettä tai vedenpinta rummussa ulottuu luukun alaosan tasolle.
• **Pesukone haisee pahalta:**	• Liian alhainen pesuaineen annostus. • Jos käytetään lähes aina 40 asteen ohjelmaa ja 60/95° asteen ohjelmaa tuskin koskaan. • Pesukonetta ei ole käytetty pitkään aikaan. **Menettelytapa:** Pese tyhjällä koneella 95 asteessa normaalilla pesuainemäärällä.
• **Linkous käynnistyy viiveellä tai kone ei ole lingonnut pyykkiä kunnolla ohjelman päättyessä:**	• Koneessa oleva elektroninen valvontamekanismi reagoi pyykin jakaantumisen epätasaisesti pesurummussa. Rumpu muuttaa pyörimissuuntaansa ja linkous käynnistyy toisesta suunnasta uudelleen pyykin jakamiseksi rummussa tasaisemmin. Tätä voidaan toistaa, kunnes pyykki jakaantuu tasaisesti ja normaali linkous voidaan aloittaa. Pyykin tasaamisvaihe kestää noin 6 minuuttia. Jos pyykki ei ole rummussa tasaisesti tämänkään jälkeen, loppulinkousnopeus alenee.
• **Epätavalliset äänet:**	• Koneessa on nykyaikainen käyttöjärjestelmä, josta voi vanhaan käyttöjärjestelmään verrattuna kuulua poikkeavia ääniä. Uusi käyttöjärjestelmä mahdollistaa pehmeän käynnistyksen ja pyykin jakautumisen tasaisemmin koneessa linkouksen aikana. Tämä parantaa tasapainoa.
• **Rummussa ei näy vettä:**	• Nykyaikaiset pesukoneet käyttävät vettä hyvin säästeliäästi. Silti päästään riittävän hyvään pesu- ja huuhtelutulokseen.
• **Huonot pesutulokset:**	• On käytetty liian vähän tai väärää pesuainetta. • Pinttyneitä tahroja ei ole esikäsitelty ennen pesua. • Oikeaa lämpötilaa tai ohjelmaa ei valittu. • Pyykkiä oli liikaa.
• **Pesuainejäämiä pesun jälkeen:**	• Tämä johtuu mitä luultavimmin siitä, että nykyiset pesuaineet sisältävät liukenemattomia aineosia. Se ei ole merkki riittämättömästä huuhtelusta. Harjaa tai pudistele vaatteet ja, mikäli tarpeen, pese ne uudestaan.
• **Vaahtojäämiä viimeisen huuhtelun jälkeen:**	• Nykyiset pesuaineet voivat tuottaa vaahtoa jopa huuhtelun jälkeen, mutta tämä ei vaikuta pesutuloksen laatuun.

Huolto ja varaosat

Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon **0200-2662** (0,1597 €/min (0,95 mk/min) + pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta “kodinkoneiden huoltoa”.

Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622 3300.

* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli *(Model)*. . . . . .

Tuotenumero *(Prod. nr.)*. . . . . .

Sarjanumero *(Serial nr.)*. . . . . .

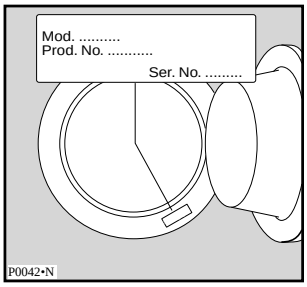

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min (0,95mk/min) +pvm) tai sähköpostitse: carelux.fsh@electrolux.fi.

Maahantuoja

R-Kodinkoneet
Pakkalankuja, 6
01510 VANTAA

Takuu

Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeistä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

- aiheettomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

EU-maat

Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys Korkeus Syvyys	60 cm 85 cm 62 cm
Sähköliitäntä	Jännite Liitäntäteho	220-230 V / 50 Hz 2200 W (10 A)
Tuloveden paine	Vähintään Enintään	50 kPa 800 kPa
Enimmäistäyttömäärä	Valko- kirjopyykki Siliävät - hienopyykki Villa	5 kg 2,5 kg 2 kg
Linkous	Enintään	1000 kierr/min.(RTF4070) 1400 kierr/min.(RTF4470)
Liitosjohdon pituus Poistoletkun pituus Vedentuloletkun pituus	1.55 m 1.70 m 1.50 m	

CE Tämä laite täyttää EN:n asettamat määräykset 89/336/EU, 73/23 EU.

Asennus

Pakkauksen purkaminen

Huolehdi, että lapset eivät leiki pakkausmateriaalilla.

Tarvikkeet

Pienennysnippa 3/4"- 1/2"

Kuljetustuet

Pesurumpu on lukittu kuljetustuilla, jotta se ei vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Nämä tuet tulee poistaa ennen koneen liittämistä verkkoon.

1. Irrota ja poista koneen takasivulla oleva oikeanpuoleinen ruuvi (käytä jakoavainta).
2. Kallista kone takaosan varaan ja varmista, etteivät letkut vahingoitu.

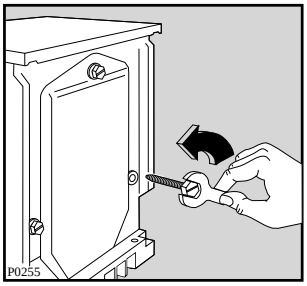

3. Pane koneen ja lattian väliin kappale polystyreenipakkausta.
4. Poista polystyreenisuojat moottorista ja vapauta kaksi polyeteenipussia.
5. Poista oikeanpuoleinen polyeteenipussi (1) vetämällä sitä varovasti koneen keskikohtaan päin.
6. Poista samalla tavalla vasemmanpuoleinen polyeteenipussi (2) vetämällä sitä koneen keskikohtaan päin.

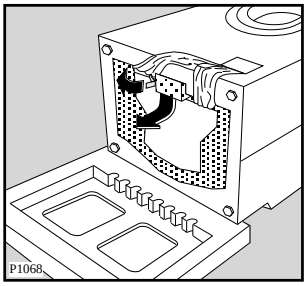

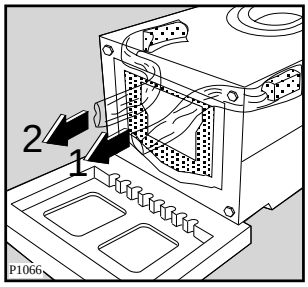

7. Poista polystyreenialusta ja nosta kone pystyyn.
8. Irrota ja poista koneen takasivulla olevat kaksi viimeistä ruuvia.
9. Poista 3 muovipulttia.
   Työnnä 3 koneen takana sijaitsevaa suojatulppaa kolmeen tyhjään ruuvireikään.

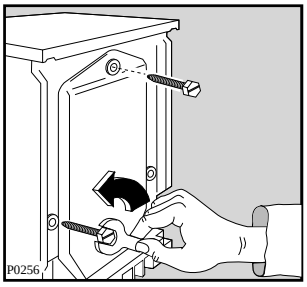

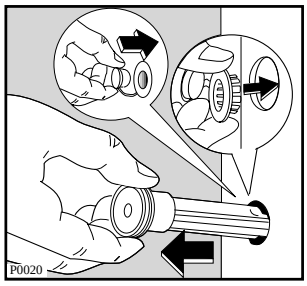

HUOM! Kannattaa säilyttää kaikki pakkauksen osat käytettäväksi uudelleen, jos konetta joskus myöhemmin joudutaan kuljettamaan muualle.

Sijoitus

Sijoita kone tukevasti tasaiselle lattialle.

Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.

Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden. Kutsu tarvittaessa asentaja.

Tasainen sijoitus

Koneen tulee seistä kiinteällä ja tasaisella alustalla, jotta se toimisi moitteettomasti. Säädä koneen alla olevat säätöjalat.

Linkouksen aikana tärinä on normaalia ja väistämätöntä. Erityisesti, mikäli konetta ei ole sijoitettu tasaisesti.

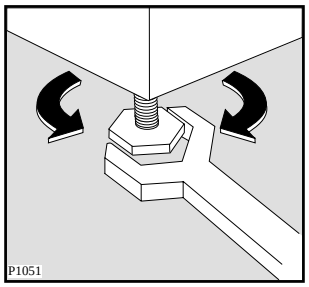

Vesiliitäntä

Kytke vedentuloletku hanaan 3/4" kierteellä. Vedentuloletkua ei saa jatkaa. Jos se on liian lyhyt, ja haluat muuttaa vesihanan paikkaa, vaihda tuloletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Vedentuloletkun koneeseen liitettävä pää kääntyy joka suuntaan. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

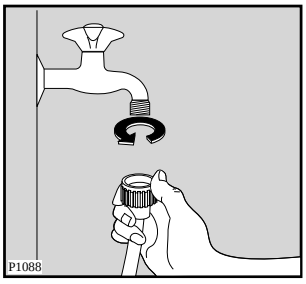

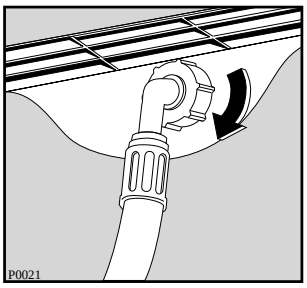

Viemäriliitäntä

Tyhjennysletkun pää voidaan sijoittaa kolmella eri tavalla:

Pesualtaan reunan yli: tällöin letku on kiinnitettävä tukevasti paikoilleen, joko koukulla seinään tai esim. sitomalla se vesihanaan.

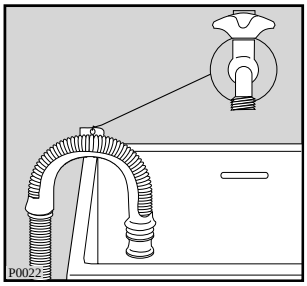

Suoraan tyhjennysputkeen: on hyvä käyttää 65 cm korkeaa putkea. Putki ei missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 60 cm eikä pitempi kuin 90 cm.

Tyhjennysletkun päässä tulee aina olla ilmarako*, ts. putken sisähalkaisijan tulee olla suurempi kuin tyhjennysletkun ulkohalkaisija.

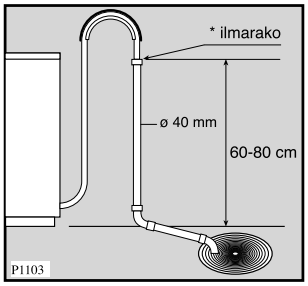

Pesualtaan tyhjennysputken haaraan: putkihaaran tulee olla altaan vesilukon yläpuolella siten, että letkun pää on vähintään 60 cm:n korkeudella lattiasta.

Poistoletku on 1,70 metriä pitkä; sitä voidaan pidentää 4 m.

Käytä pidennysletkua, jonka sisähalkaisija on sama kuin alkuperäisen letkun, sekä sopivaa letkuliitintä.

Letku asetetaan lattialle ja viemärin kohdalla se nostetaan ylös.

Tarkista, että letku on ehjä.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

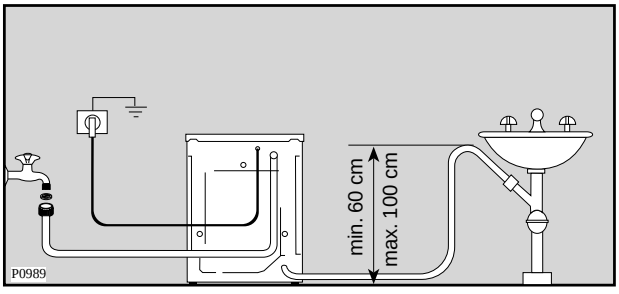

Sähköliitäntä

Kone liitetään 220-230 V sähköverkkoon 10 A sulakkeella suojamaadoitetun pistorasian kautta.

⚠ Jos verkkojohto tarvitsee vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Koneen asennuksen jälkeen verkkojohtoon on päästävä helposti käsiksi.